Radio Despertador FM y Docking para iPhone/iPod

NVR-350A

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Contenido

● **Vista general de las funciones** 2

● **Precauciones**..... 2

● **Botones e interfaz de la unidad** 3

● **Todas las funciones** 5

iPhone..... 5
Funciones de visualización de llamada entrante de iPhone..... 5
Sintonizador..... 5
AUX..... 5
Función Pausa 6
Funciones Arriba y Abajo en la selección de música 6
Funciones Avance y Retroceso 6
Ajuste de volumen 6
Configuración del reloj 6
Configuración del despertador 7
Función Activar/Desactivar despertador..... 7
Función Repetición de alarma 7
Función Apagado automático 7
Función de carga USB 7
● **Especificaciones**..... 8
● **Accesorios…**..... 9

● Vista general de las funciones:

Gracias por adquirir nuestra nueva generación de mini-reproductores de música multifuncionales.

Este mini-reproductor de música ha sido diseñado como una obra de arte con múltiples funciones, una calidad de sonido perfecta y un aspecto elegante y de altísima fiabilidad. Deseamos ofrecer el mayor disfrute de la era digital con su música favorita.

Este mini-reproductor de música dispone de múltiples funciones y un diseño exquisito. A continuación detallamos algunas de sus funciones y características principales para que comprenda mejor su funcionamiento:

* Función de reproducción y carga de iPhone（compatible con la mayoría de iPod）
* Función de visualización de llamada entrante de iPhone
* Radio PLL FM incorporada
* Función de entrada externa AUX
* Función Reloj
* Función Despertador
* Función Activar/Desactivar despertador
* Función Apagado automático
* Función Repetición de alarma

● Precauciones

Gracias en primer lugar por haber adquirido este reproductor musical digital fabricado por nuestra compañía.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato para saber cómo utilizarlo correctamente.

El contenido que se detalla aquí puede cambiar para proporcionar un mejor servicio al cliente y nuestra compañía se reserva el derecho de hacerlo sin informar previamente sobre estos cambios relacionados con el funcionamiento o las funciones del producto.

Para poder mantener las funciones de sonido de este producto, no lo utilice nunca en lugares demasiado fríos, calientes, polvorientos o húmedos, especialmente en las siguientes condiciones:

1. Humedad o bajo el agua.
2. Cerca de radiadores o fuentes de altas temperaturas.

3. Bajo los rayos directos del sol.

4. Lugares de los que se pueda caer.

5. No desmonte nunca este reproductor de música sin la autorización del fabricante, ya que podrían anularse las cláusulas de la garantía.

● **Botones e interfaz de la unidad**

Vista posterior

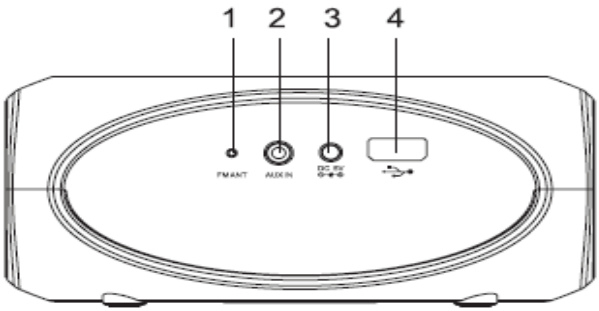

1.**-FM ANT**：Antena de FM

2. **AUX IN**：Toma de entrada de audio externa（Toma de 3,5mm）

3. **DC 5V**：Toma de entrada de alimentación CC de 5V

4.**-Puerto USB:** La toma USB del panel posterior tiene la función **EXCLUSIVA** de carga para Smartphone tipo Blackberry, HTC, MOTO, Nokia…etc.

Vista superior

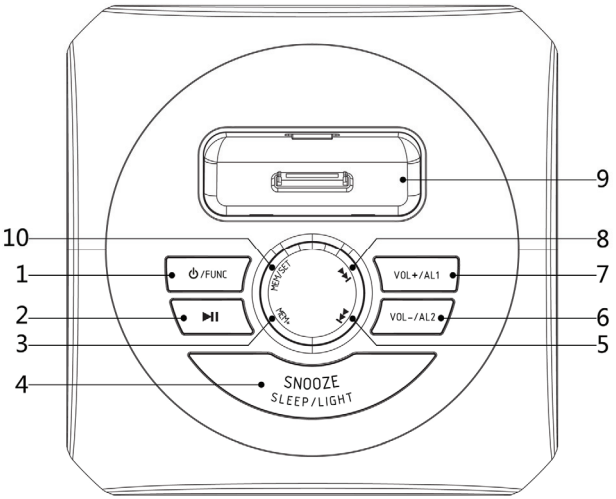

1. ⏻**/FUNC**：Pulse para encender / Pulse para pasar a otra función / Pulse más tiempo para apagar

2. ⏯ ： Reproducir/Pausa en modo iPhone/iPod /Pulse para cambiar entre el modo iPhone y el de Radio

3. **MEM+**：Botón de emisoras de radio memorizadas

4. SNOOZE/SLEEP/LIGHT: Repetición de alarma / Selección de apagado automático / Ajuste del brillo de LED en modo Apagado

5. ⏮：Pulse para seleccionar emisoras de radio anteriores. Pulse más tiempo para seleccionar emisoras de radio anteriores de manera semiautomática en modo Radio. /Pulse para acceder a la última sintonía y pulse durante más tiempo para retroceder en modo iPhone.

6. VOL-/AL2 ： Baja el volumen en modo Encendido /Pulse más tiempo para configurar Alarma 2 en modo Apagado.

7. VOL+/AL1：Sube el volumen en modo Encendido /Pulse más tiempo para configurar Alarma 1 en modo Apagado.

8. ⏭：Pulse para seleccionar emisoras de radio siguientes. Pulse más tiempo para seleccionar emisoras de radio siguientes de manera semiautomática en modo Radio. /Pulse para acceder a la siguiente sintonía y pulse durante más tiempo para avanzar en modo iPhone.
9. Toma de entrada iPhone/iPod

10. MEM/SET：Pulse más tiempo para memorizar emisoras en modo Radio / Pulse más tiempo para configurar el reloj en modo Apagado

● **Todas las funciones:**
● **Función Encendido:** Conecte el adaptador de alimentación CC de 5V en la toma de entrada CC en la parte posterior de la unidad. A continuación se encenderá la pantalla de visualización y se mostrará el reloj. Pulse "⏻/FUNC" para encender.

● **Función Reproducir:**

1. iPhone：Accede directamente al modo "iPhone/iPod" una vez se ha iniciado e introducido la unidad iPhone/iPod en la toma de entrada de iPhone/iPod y comienza a reproducir la música del iPhone/iPod. Pulse música anterior ⏮ o música siguiente ⏭ para seleccionar la música. Pulse más tiempo ⏮ o ⏭ para retroceder o avanzar. (Una vez que la unidad principal se haya conectado a la toma de suministro eléctrico, la unidad iPhone/iPod puede cargarse en cualquier modo; (Vaya a las especificaciones de la página 12 para ver la lista de los modelos Ipod compatibles).

● **Función de visualización de llamada entrante de iPhone:** Si hay una llamada entrante mientras el IPHONE está reproduciendo música, esta unidad pasará al tono de llamada y detendrá la reproducción de música automáticamente.

2. SINTONIZADOR：Pulse el botón "⏻**/FUNC**" para pasar al modo "SINTONIZADOR" desde "iPhone/iPod".

● **Búsqueda de emisoras automática o manual:** Pulse los botones ⏮ / ⏭ para realizar la búsqueda manual de emisoras, y pulse los botones ⏮ / ⏭ durante más de dos segundos para la búsqueda automática de emisoras. Una vez se hayan encontrado las emisoras, la búsqueda se detendrá automáticamente. (Es obvio en los altavoces derecho e izquierdo de la unidad con emisoras en estéreo).

● **Memorización manual de emisoras:** Realice una búsqueda manual o automática de emisoras. Pulse durante más tiempo el botón "**MEM/SET**". En el momento en que el indicador luminoso "P01" parpadee, pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar la ubicación de la emisora que desea memorizar; a continuación pulse el botón "**MEM/SET**" para confirmar las memorias y almacenar las emisoras. (Se pueden almacenar 20 emisoras).

● **Selección de las estaciones almacenadas:** Pulse el botón "**MEM+**" para pasar a las emisoras memorizadas**.**

3. **AUX：**Pulse el botón "⏻**/FUNC**" para pasar al modo "AUX" en modo "Sintonizador". Cuando un dispositivo de audio externo (por ejemplo MP3/CD etc.) se conecte a la toma de entrada AUX en la parte posterior, se inicia la reproducción

de música desde la entrada AUX. (Ajuste el volumen del dispositivo de audio externo a nivel medio y póngalo en modo Reproducir).

● **Función Pausa:** En modo Reproducir o Parar "iPhone/iPod", pulse el botón ⏯ una vez para detener momentáneamente la reproducción. (Nota: En el modo Reproducir o Pausa de "iPhone/iPod", no se muestra ▶ ni ‖ como indicador LED. Se muestran únicamente en la pantalla LCD del iPhone/iPod).

● **Función Arriba y Abajo en la selección de música:** En modo Reproducir o Pausa de "iPhone/iPod", pulse ⏮ o ⏭ para acceder a la música anterior o a la siguiente.

● **Función Avance y Retroceso:** En modo Reproducir o Pausa de "iPhone/iPod", pulse ⏮ o ⏭ durante más tiempo para acceder a la función Avance y Retroceso.

● **Ajuste de volumen:** Pulse los botones "**VOL-/AL2**" o "**VOL+/AL1**" para ajustar el volumen durante la reproducción o la pausa. El volumen puede bajarse o subirse entre 00 y 30.

● **Configuración del reloj:** Pulse durante más tiempo el botón "**MEM/SET**" en modo En espera (standby) y los números luminosos de la hora comenzarán a parpadear. Pulse los botones ⏮ o ⏭ para ajustar la hora. Pulse de nuevo

"**MEM/SET**" para que los números luminosos de la hora se estabilicen y comiencen a parpadear los números de los minutes. Pulse los botones ⏮ o ⏭ para ajustar los minutes y finalmente pulse el botón "**MEM/SET**" para confirmar los valores y volver al modo Reloj. (El icono ● se iluminará en modo p.m..)

Sincronización: cuando el usuario introduzca el iphone, la hora del altavoz del despertador ajustará su hora automáticamente para que coincida con la del iphone.

● **Configuración de la Alarma 1 y el despertador:**
Pulse "**VOL+/AL1**" durante 2 segundos en modo En espera (standby) y los números luminosos de la hora comenzarán a parpadear. Pulse el botón ⏮ o ⏭ para ajustar la hora. Pulse de nuevo "**VOL+/AL1**" para que los números luminosos de la hora se estabilicen y comiencen a parpadear los de los minutes. Pulse el botón ⏮ o ⏭ para ajustar los minutes. A continuación comenzará a parpadear el icono del despertador "b". Pulse el botón ⏮ o ⏭ para establecer la modalidad de alarma, que incluye: b (BUZZ）, F（TUNER）, I（iPhone/iPod）. A continuación pulse "**VOL+/AL1**" para que el volumen de la alarma establecido "25" comience a parpadear. Pulse el botón ⏮ o ⏭ para ajustar el volumen y luego pulse "**VOL+/AL1**" para confirmar los valores de configuración y regresar al modo Reloj. El icono del despertador "●"parpadeará en el indicador luminoso durante todo el proceso de configuración del despertador. (Una vez que se haya configurado la hora de la alarma, el despertador se inicia cuando el icono rojo "●" que corresponde a AL1 se enciende en el indicador luminoso y la alarma sonará al llegar a la hora establecida).

Notas:
1. La configuración del despertador para AL2 es la misma que para AL1. (Para configurar la alarma "AL2" pulse el botón "**VOL-/AL2**" de la unidad).
2. Es posible configurar la alarma dual. Sonará al llegar a la hora establecida.
3. El sonido de la alarma se repetirá durante 1 hora y luego se apagará automáticamente.

4. Cuando suene la alarma se puede detener pulsando el botón "**SNOOZE/SLEEP/LIGHT**" o cualquier otro botón.
5. La hora de la alarma no puede configurarse en modo Encendido.

● **Activar/Desactivar la alarma:** Una vez que se ha establecido el modo alarma, pulse "**VOL+/AL1**" o "**VOL-/AL2**" dos veces para apagar el icono rojo "●" de AL1 o AL2 en el indicador luminoso, haciendo así que la alarma quede desactivada; pulse "**VOL+/AL1**" o "**VOL-/AL2**" dos veces para encender el icono rojo "●" de AL1 o AL2 en el indicador luminoso, haciendo así que la alarma quede activada de nuevo.

● **Función Repetición de alarma:** Pulse el botón "**SNOOZE/SLEEP/LIGHT**" para activar la función Repetición de alarma una vez que haya sonado el despertador. La alarma se detendrá y volverá a sonar al cabo de nueve minutos

● **Función Apagado Automático:** Pulse el botón "**SNOOZE/SLEEP/LIGHT**" en modo reproducir/pausa de cualquier función para establecer la hora SLEEP como: 90/M-80/M-70/M-60/M-50/M-40/M-30/M-20/M- 10/M –OFF. Al llegar a la hora de apagado automático establecida, la unidad se apagará automáticamente.
●**Función de carga USB:** La toma USB del panel posterior puede funcionar como carga para Smartphone como Blackberry, HTC, MOTO, Nokia……

● **Especificaciones:**

Permite reproducción de iPhone (compatible con la mayoría de iPod)

Mini iPod 4GB 6GB	iPod Touch de primera generación 8GB 16GB 32GB
iPod de cuarta generación 20GB 60GB	iPod Touch de segunda generación 8GB 16GB 32GB
iPod Classic 80GB	iPod Touch de tercera generación 8GB 16GB 32GB
Nano iPod de segunda generación 1GB 2GB 4GB	iPod Touch de cuarta generación 8GB 16GB 32GB
Nano iPod de sexta generación 8GB 16GB	iPhone 3G 8GB 16GB
Nano iPod de primera generación 1GB 2GB 4GB	iPhone 4 16GB 32GB
Nano iPod de quinta generación (Vídeo cámara) 8GB 16GB	Nano iPod de tercera generación (Vídeo) 8GB 16GB
iPod de quinta generación (Vídeo) 30GB 60GB 80GB	iPod Classic 120GB 160GB(2009)
iPod de cuarta generación (Visor en color) 40GB 60GB	iPhone 3GS 8GB 16GB 32GB
Nano iPod de cuarta generación (Vídeo) 4GB 8GB	iPod Classic 160GB(2007)

Voltaje de salida (1KHz 0dB)	≥3,5V
Respuesta de frecuencia	20Hz～20KHz
Relación señal/ruido	≥50dB
Distorsión máxima	≤10%
Potencia de salida (6Ω)	2W＋2W
Entrada de suministro eléctrico	CC 5V
Sensibilidad de FM	≤20dB

●Accesorios:

1) 1 Manual de usuario
2) 1 Adaptador de alimentación

"Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales"

Este símbolo sobre el producto o en las instrucciones quiere decir que su equipamiento eléctrico y electrónico debería ser depositado al final de su vida útil por separado de la basura doméstica. Hay sistemas de recogida separada para el reciclaje en la UE. Para más información, consulte con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió el reproductor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC**
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020:2007 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008	2005/32/EC

Descripciones del aparato: **Radio Despertador FM y Docking para iPhone/iPod**

Modelo NEVIR: NVR-350A

Importador: **NEVIR, S.A**.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid